

# PRODUKTBLAD

## Spik tillsats



*Benders Spik tillsats är ett måttanpassat verktyg för montering av vår spikade kantsten. Varje Spik tillsats är individuellt anpassad till just den maskin ni valt. Spik tillsatsen monteras på en mejselhammare enligt monteringsanvisningen på baksidan av detta blad. Spik tillsatsen passar till alla Benders kantstödsprodukter som monteras med stålspik.*

Använd aldrig en spik tillsats som inte är tillverkad till just er maskin, även om det är samma märke så skiljer det oftast även mellan de olika modellbeteckningarna.

### Skötselinstruktion

Kontrollera dagligen att det är 4 mm mellan spetsen och slagstiftets högsta punkt när slagstiftet är i sitt nedersta läge. Om avståndet är mindre så lägg emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har uppnåtts. Om det är större än 4 mm tas brickor bort tills 4 mm har uppnåtts. Justeringen är enkel att utföra genom att den nedersta muttern lossas på det fjäderbelastade parallellstaget och den slitsade hylsan tas bort, därefter tas den nedre gummiringen och distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till / tas bort. Sätt tillbaka distansröret och gummiringen och skruva till sist tillbaka muttern som håller den slitsade hylsan på plats.

Kontrollera att parallellstaget indikerar att spiken är helt neddriven när spik tillsatsen är helt ihop skjuten. Parallellstaget skall vara i nivå med signal rörets ovkant.

Kontrollera att gummiringar och distansröret är oskadat. Behöver dessa bytas kontakta Benders på tel 010-888 00 00.



### För ett lyckat resultat

Kontrollera regelbundet att stenen sitter fast i asfalten och inte går att lyfta upp några millimeter från asfalten detta indikerar att spiken är för dåligt islagen och att spik tillsatsen skall justeras enligt skötselinstruktionen.

Om sprickor eller flisor uppstår skall spik tillsatser justeras enligt skötselinstruktionen.

Fortsatt pikning efter att spiken är nedslagen till inställd nivå kan ge sprickor i stenen eftersom slagstiftet då påverkar stenen och inte spikhuvudet.

### Artikelnummer

Spik tillsats 47xxxxxx

### Fakta

Material: Stål, Järn och Gummi  
Yta: Lackerad  
Färg: Blå och Silvermetallic  
Vikt: ca 3 kg  
Reservdelar: Slagstift, gummibussningar, brickor och slitsad styrhylsa.

# PRODUKTBLAD


## Spik tillsats



**Monteringsbild 1.** Demontera det främre handtaget och sätt in slagstiftet i chucken.



**Monteringsbild 2.** Montera klämringen runt halsen på maskinen bakom chucken (där det främre handtaget har suttit) men dra inte fast skruvarna helt.

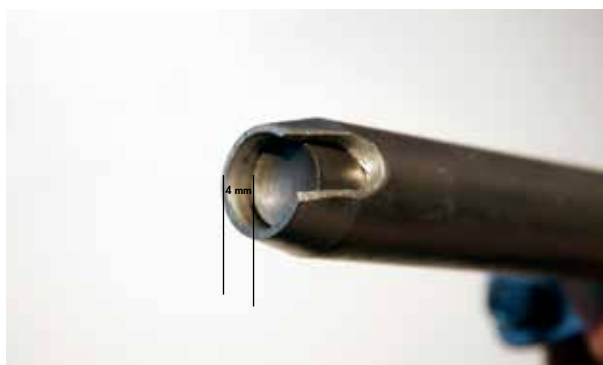

**Monteringsbild 3.** Kontrollera att det är 4 mm mellan spetsen och slagstiftets högsta punkt när slagstiftet är i sitt nedersta läge. Om avståndet är mindre så lägg emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har uppnåtts. Om det är större än 4 mm tas brickor bort tills 4 mm uppnåtts. Justeringen är enkel att utföra genom att den nedersta muttern lossas på det fjäderbelastade parallellstaget och den slitsade hylsan tas bort, därefter tas den nedre gummiringen och distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till / tas bort. Sätt tillbaka distansröret och gummiringen och skruva till sist tillbaka muttern som håller den slitsade hylsan på plats.



**Monteringsbild 4.** Justera in parallellstaget så att parallellstaget är i nivå med signalrörets överkant när slagstiftet är nere i sitt nedersta läge genom att flytta klämringens läge på maskinens hals (spåret för det främre handtaget) och skruva fast klämringen. Räcker inte detta finns det justeringsmöjligheter på den gängade stängen som håller fast den slitsade hylsan lossa då båda muttrarna och skruva upp/ner den övre muttern och lås fast parallellstaget med den undre muttern.



**Monteringsbild 5.** Nu är det klart att börja spika fast dina spikade kantstöd.