

PRODUKTBLAD



Spikpistol Bosch GBH 5-40 DCE slag och borr

Art nr 47710000

Spikpistol, även kallad elektrisk mejselhammare, används för att spika fast kantstöd och andra spikade trafikprodukter.

Spikpistolen i kombination med våra spiktillsatser används för att underlätta och effektivisera monteringen, särskilt när det är en längre sträcka som ska spikas.



Artikelinformation

Vikt kg/st	10 kg
Prod info	Inkl spiktillsats och ett extra slagstift
EAN nr	7340018164336

PRODUKTBLAD

Spikfillsats



Benders Spikfillsats är ett måttanpassat verktyg för montering av vår spikade kantsten. Varje Spikfillsats är individuellt anpassad till just den maskin ni valt. Spikfillsatsen monteras på en mejselhammare enligt monteringsanvisningen på baksidan av detta blad. Spikfillsatsen passar till alla Benders kantstödsprodukter som monteras med stålspik.

Använd aldrig en spikfillsats som inte är tillverkad till just er maskin, även om det är samma märke så skiljer det oftast även mellan de olika modellbeteckningarna.

Skötselinstruktion

Kontrollera dagligen att det är 4 mm mellan spetsen och slagstiftets högsta punkt när slagstiftet är i sitt nedersta läge. Om avståndet är mindre så lägg emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har uppnåtts. Om det är större än 4 mm tas brickor bort tills 4 mm har uppnåtts. Justeringen är enkel att utföra genom att den nedersta muttern lossas på det fjäderbelastade parallellstaget och den slitsade hylsan tas bort, därefter tas den nedre gummiringen och distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till / tas bort. Sätt tillbaka distansröret och gummiringen och skruva till sist tillbaka muttern som håller den slitsade hylsan på plats.

Kontrollera att parallellstaget indikerar att spiken är helt neddriven när spikfillsatsen är helt ihopskjuten. Parallellstaget skall vara i nivå med signal rörets ovankant.

Kontrollera att gummiringar och distansröret är oskadat. Behöver dessa bytas kontakta Benders på tel 010-888 00 00.



För ett lyckat resultat

Kontrollera regelbundet att stenen sitter fast i asfalten och inte går att lyfta upp några millimeter från asfalten detta indikerar att spiken är för dåligt islagen och att spikfillsatsen skall justeras enligt skötselinstruktionen.

Om sprickor eller flisor uppstår skall spikfillsatser justeras enligt skötselinstruktionen.

Fortsatt spikning efter att spiken är nedslagen till inställd nivå kan ge sprickor i stenen eftersom slagstiftet då påverkar stenen och inte spikhuvudet.

Artikelnummer


Spikfillsats 47xxxxxx

Fakta


Material: Stål, Järn och Gummi
Yta: Lackerad
Färg: Blå och Silvermetallic
Vikt: ca 3 kg
Reservdelar: Slagstift, gummibussningar, brickor och slitsad styrhylsa.

PRODUKTBLAD


Spikillsats

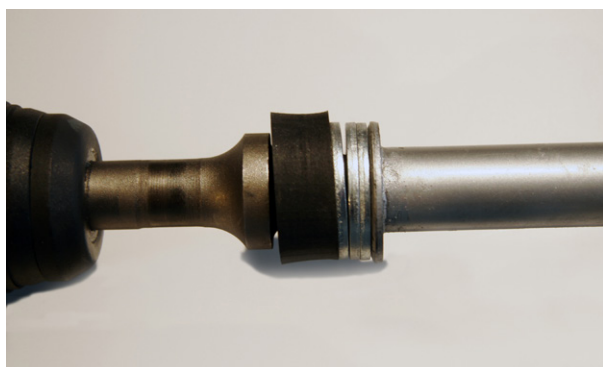

Monteringsbild 1. Demontera det främre handtaget och sätt in slagstiftet i chucken.

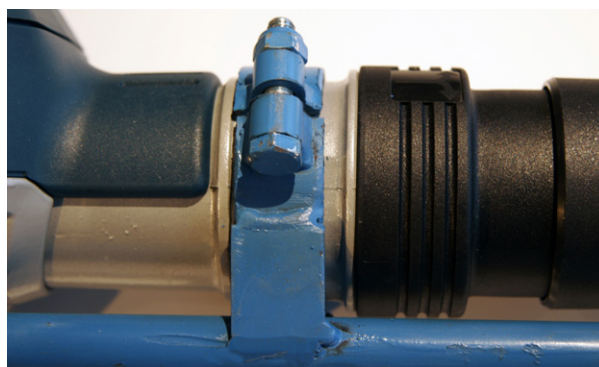

Monteringsbild 2. Montera klämringen runt halsen på maskinen bakom chucken (där det främre handtaget har suttit) men dra inte fast skruvarna helt.

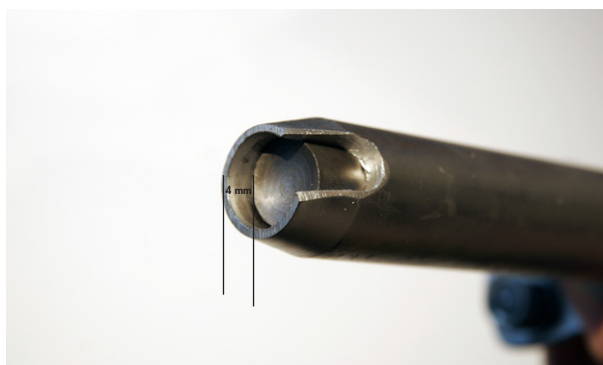

Monteringsbild 3. Kontrollera att det är 4 mm mellan spetsen och slagstiftets högsta punkt när slagstiftet är i sitt nedersta läge. Om avståndet är mindre så lägg emellan fler brickor tills avståndet på 4 mm har uppnåtts. Om det är större än 4 mm tas brickor bort tills 4 mm uppnåtts. Justeringen är enkel att utföra genom att den nedersta muttern lossas på det fjäderbelastade parallellstaget och den slitsade hylsan tas bort, därefter tas den nedre gummiringen och distansröret på slagstiftet bort och brickorna läggs till / tas bort. Sätt tillbaka distansröret och gummiringen och skruva till sist tillbaka muttern som håller den slitsade hylsan på plats.



Monteringsbild 4. Justera in parallellstaget så att parallellstaget är i nivå med signalrörets överkant när slagstiftet är nere i sitt nedersta läge genom att flytta klämringens läge på maskinens hals (spåret för det främre handtaget) och skruva fast klämringen. Räcker inte detta finns det justeringsmöjligheter på den gängade stängen som håller fast den slitsade hylsan lossa då båda muttrarna och skruva upp/ner den övre muttern och lås fast parallellstaget med den undre muttern.



Monteringsbild 5. Nu är det klart att börja spika fast dina spikade kantstöd.